

## True Wireless Stereo Earbuds Skrócona instrukcja obsługi

Przeczytaj tę instrukcję przed używaniem urządzenia i nie zgub jej.

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia w zakurzonej, wilgotnej lub brudnej przestrzeni ani w pobliżu pól magnetycznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów.
- Podczas słuchania muzyki lub wykonywania połączeń za pomocą słuchawek dousznych należy ustawić odpowiedni poziom głośności. Nadmierna ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie owijaj ani nie zamykaj szczelnie urządzenia, a także nie zakrywaj go ręcznikiem ani innymi przedmiotami. Nie korzystaj z urządzenia, gdy znajduje się ono w zamkniętym środowisku, takim jak pudełko czy etui.
- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak podgrzewacze, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, podgrzewacze wody, grzejniki lub świece.
- Nie susz urządzenia przy użyciu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe lub suszarki do włosów.
- Do czyszczenia urządzenia używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Urządzenia należy używać w temperaturze od -10 °C do +45 °C. Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w temperaturze od -40 °C do +70 °C. Bardzo wysoka i niska temperatura mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w chłodnym miejscu, o dobrej wentylacji, oddalonym od bezpośredniego światła słonecznego.

1

- Urządzenie i jego akcesoria, które mogą zawierać drobne elementy, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć zadławienia się częściami lub ich uszkodzenia.
- Unikaj rozmontowywania lub modyfikowania urządzenia i akcesoriów. Rozmontowywanie i modyfikowanie bez zezwolenia może spowodować unieważnienie gwarancji fabrycznej. W razie usterki urządzenia skontaktuj się z punktem serwisowym.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani jego akcesoriów razem z odpadami komunalnymi. Przestrzegaj lokalnych przepisów w zakresie utylizacji urządzenia i jego akcesoriów oraz wspieraj recykling.
- Nie deptaj, nie ciągnij ani nie wyginaj przewodów. Może to doprowadzić do ich uszkodzenia i usterki urządzenia.
- Urządzenia ani jego metalowych akcesoriów nie należy czyścić przy użyciu silnych środków chemicznych, silnych środków czyszczących lub detergentów. Urządzenie i akcesoria należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.

2

### Wykaz zawartości opakowania


Bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth	1 para
Etui z ładowarką	1
Końcówki do uszu	2 pary (duże, małe)
Kabel do ładowania Type-C	1
Instrukcja obsługi	1
Wacik nasączony alkoholem	2

### Specyfikacja podstawowa

Nazwa produktu: True Wireless Stereo Earbuds  
Model produktu: CE79  
Waga netto: 47,1 g  
Materiał główny: ABS+PC  
Pojemność baterii słuchawek dousznych: 55 mAh (typowa)  
Pojemność baterii etui z ładowarką: 500 mAh (typowa)  
Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz  
Maksymalna moc wyjściowa: < 10 dBm (przy użyciu technologii BT); < 10 dBm (przy użyciu technologii BLE)

3

### Wygląd

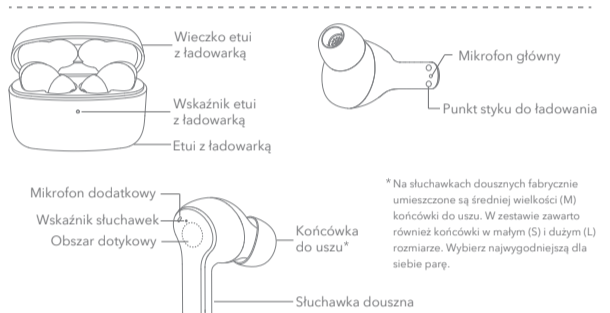


\* Na słuchawkach dousznych fabrycznie umieszczone są średniej wielkości (M) końcówki do uszu. W zestawie zawarto również końcówki w małym (S) i dużym (L) rozmiarze. Wybierz najwygodniejszą dla siebie parę.

### Środki ostrożności

- Przy pierwszym użyciu słuchawek dousznych umieść słuchawki w etui z ładowarką i trzymaj je zamknięte przez 10 sekund w celu aktywacji.
- Podczas codziennego użytkowania unikaj częstego otwierania i zamykania etui z ładowarką.
- Podczas codziennego użytkowania przed wyjęciem słuchawek dousznych włącz funkcję Bluetooth na telefonie.
- Aby uniknąć problemów z ładowaniem lub dźwiękiem, za pomocą dołączonego wacika nasączonego alkoholem wytrzyj metalowe styki do ładowania słuchawek dousznych.

4

### Wyłączanie zasilania

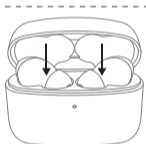

Umieść słuchawki w etui z ładowarką i zamknij je. Słuchawki douszne automatycznie się wyłączą i przejdą w tryb ładowania.

### Ładowanie etui z ładowarką




Podłącz etui z ładowarką do zasilania za pomocą kabla do ładowania:

- Gdy etui będzie ładowane, wskaźnik zacznie świecić na czerwono.
- Gdy etui będzie w pełni naładowane, wskaźnik zacznie świecić na niebiesko.
- Po wyjęciu kabla do ładowania wskaźnik przestanie się świecić.

5


### Wchodzenie w tryb parowania

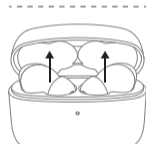

- Przy pierwszym użyciu słuchawek dousznych umieść słuchawki w etui z ładowarką, zamknij je i otwórz po 10 sekundach. Wskaźniki na obu słuchawkach dousznych zamigają na biało, co oznacza, że słuchawki są w trybie parowania.
- W przypadku używanych wcześniej słuchawek dousznych otwórz etui z ładowarką, w którym znajdują się obie słuchawki. Jeżeli po 10 sekundach słuchawki douszne nie połączą się ponownie z urządzeniem, wskaźniki na obu słuchawkach zamigają na biało, co oznacza, że słuchawki są w trybie parowania.
- Po połączeniu słuchawek dousznych z telefonem, jeśli funkcja Bluetooth na telefonie jest wyłączona, wskaźniki na obu słuchawkach zamigają na biało, co oznacza, że są one w trybie parowania.


6

### Parowanie

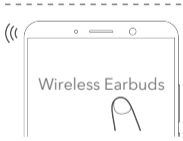

Włącz funkcję Bluetooth na telefonie, wyszukaj pozycję „Wireless Earbuds” na liście dostępnych urządzeń i dotknij jej, aby nawiązać połączenie. Gdy wskaźniki obu słuchawek dousznych zaczną migać na biało co 5 sekund, oznacza to, że parowanie zakończyło się powodzeniem.


### Przywracanie ustawień fabrycznych

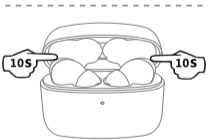


Umieść słuchawki douszne w etui z ładowarką, a następnie naciśnij i przytrzymaj obszar dotykowy obu słuchawek jednocześnie przez przynajmniej 10 sekund, aby przywrócić ich ustawienia fabryczne.

7


### Czynności odtwarzania muzyki

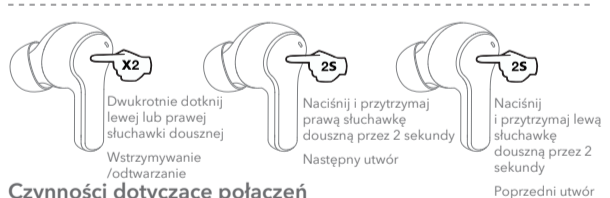

### Czynności dotyczące połączeń

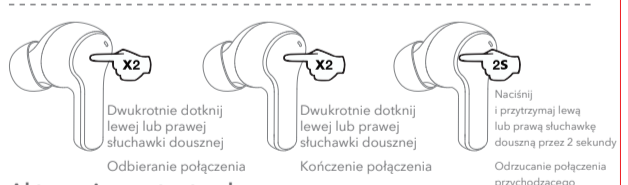

### Aktywacja asystenta głosowego

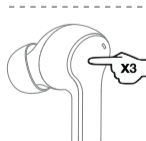

Aby aktywować asystenta głosowego, trzykrotnie dotknij lewej lub prawej słuchawki dousznej

8

### Wskaźniki

Słuchawki douszne	Oczekiwanie na parowanie	Oba wskaźniki migają na biało
	Nawiązano połączenie	Oba wskaźniki migają na biało raz na 5 sekund
	Wykonywanie połączenia	Oba wskaźniki migają dwukrotnie na biało co 5 sekund
	Odtwarzanie muzyki	Oba wskaźniki są wyłączone
Etui z ładowarką	Otwierane etui z ładowarką	Gdy poziom baterii urządzenia jest normalny, wskaźnik świeci na niebiesko
	Etui z ładowarką jest ładowane	Gdy poziom baterii urządzenia jest niski, wskaźnik świeci na czerwono
		Gdy urządzenie jest ładowane, wskaźnik świeci na czerwono
		Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik świeci na niebiesko

### Konserwacja

- Urządzenie i jego akcesoria powinny być zawsze suche. Nie susz urządzenia przy użyciu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe lub suszarki do włosów.
- Nie wystawiaj urządzenia ani jego akcesoriów na skrajne temperatury. W przeciwnym razie mogą one ulec awarii, zapalić się lub wybuchnąć.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji przestań korzystać z urządzenia, zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone urządzenia.
- Urządzenia ani jego metalowych akcesoriów nie należy czyścić przy użyciu silnych środków czyszczących lub detergentów. Urządzenie i akcesoria należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać na dłuższy czas kart z paskiem magnetycznym (na przykład kart bankowych lub telefonicznych), ponieważ może to spowodować uszkodzenie karty.

9

Firma [Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] niniejszym deklaruje, że typ urządzenia radiowego [CE79] spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami unijnymi można znaleźć na stronie: <http://www.cosonic.cc>

Producent:  
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.  
Adres: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province.  
Witryna internetowa: [www.cosonic.cc](http://www.cosonic.cc)  
Wyprodukowano w Chinach

